


UPUTE ZA UGAĐANJE PRIJEMNIKA »RADIOINDUSTRIJA ZAGREB« — »JADRAN 58 UKV«

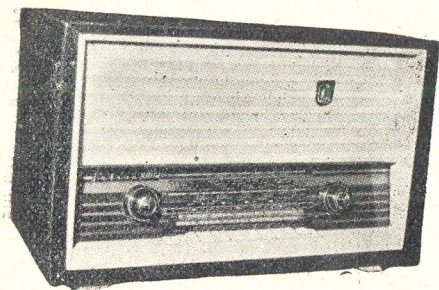

UGAĐANJE AM KRUGOVA

Ugađanje MF krugova

Predranje: Spojiti rešetku oscilatora na masu (točka »x« na shemi).
MF = 482 kHz.

Redoslijed ugađanja:



L29, L28, L22, L21

Ugađanje oscilatorskih krugova

Dugi val:

kod 150 kHz L20
kod 375 kHz C7

E(C)C85

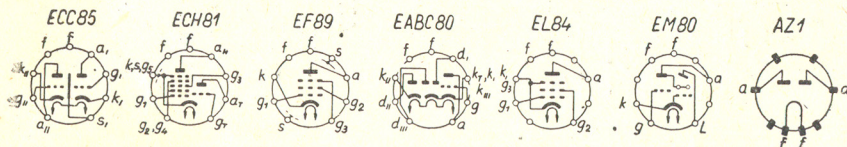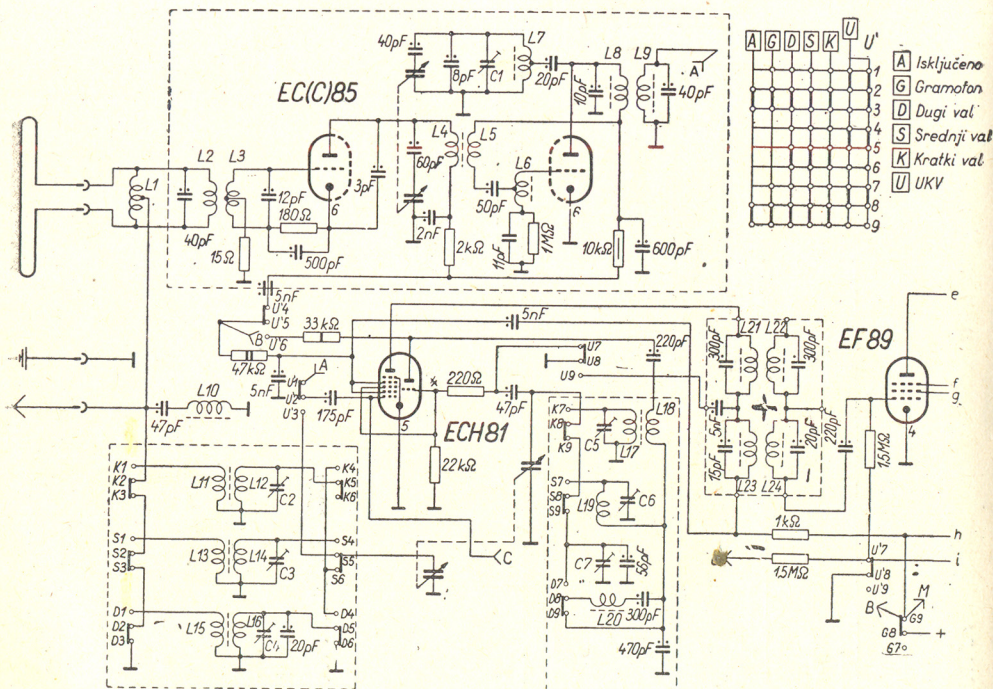

Srednji val:

kod 520 kHz L19
kod 1620 kHz C6

Kratki val:

kod 5,9 MHz L17
kod 18,75 MHz C5

Ugađanje ulaznih krugova

Priključiti signal-generator na antensku priključnicu.

Dugi val:

kod 160 kHz L16
kod 320 kHz C4

Srednji val:

kod 600 kHz L14
kod 1450 kHz C3

Kratki val:

kod 8 MHz L12
kod 16 MHz C2

Ugađanje MF upojnog kruga

Signal-generator na 482 kHz.

Ugoditi na minimum s . . . L10

UGAĐANJE FM KRUGOVA

Ugađanje MF krugova

Ratio-detektor


Kombinaciju instrumenata prema slici 26 (strana 35) priključiti na točku »S«, te na g1 od EF89 dovesti

EAB(C)80

EM80

OTPORI I KONDENZATORI

	0,25W		papir
	0,5W		stirofleks
	1W		keramika
	2W		elko
	3W		

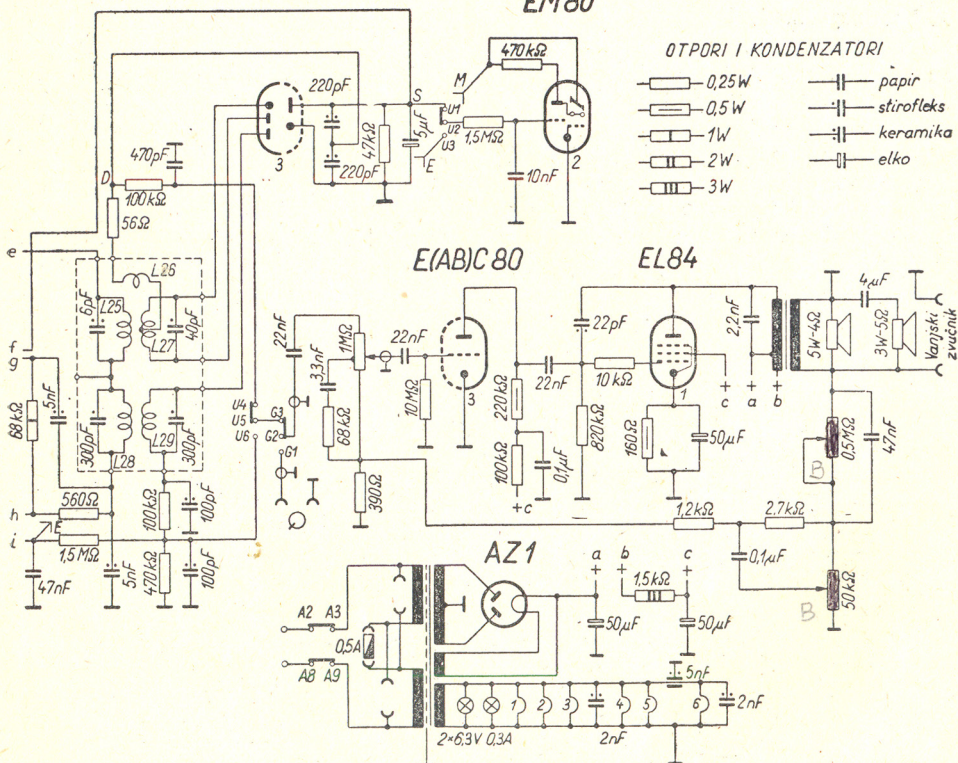

JADRAN 58 UKV