


UPUTE ZA UGAĐANJE PRIJEMNIKA »TELEKOMUNIKACIJE« »VESNA 58 A, B (RA 19, 20)«

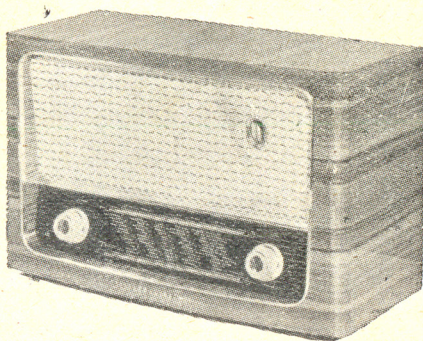

Vesna 58 A

Ugađanje MF krugova

MF = 482 kHz.

Redoslijed ugađanja:

L8, L7, L6, L5

Ugađanje oscilatorskih krugova

Srednji val:

kod 1400 kHz C2

kod 575 kHz L4

Kratki val:

kod 6,1 MHz L3


Ugađanje ulaznih krugova

Priključiti signal-generator na antensku priključnicu.

Srednji val:

kod 1400 kHz C1

kod 575 kHz L2

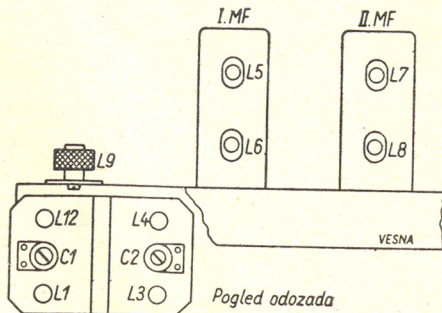

Kratki val:

kod 6,1 MHz L1

Ugađanje MF upojnog kruga

Signal-generator na 482 kHz.

Ugoditi na minimum s L9

Podaci za izlazni transformator

Primarno:

2700 zav. 012 mm Ø CuL


Sekundarno:

85 zav. 0,45 mm Ø CuL

Podaci za MF transformatore

L5, L7 = 278 zav. 15×0,05 mm CuLS


L6, L8 = 196 zav. 15×0,05 mm CuLS

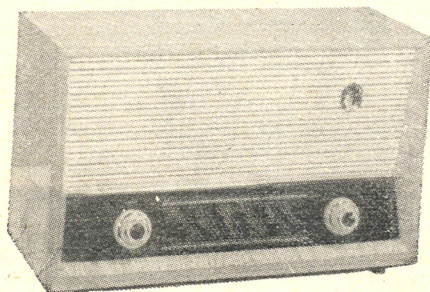


Vesna 58 B

Podaci za zavojnice

L1 = 13 zav. 0,5 CuPP; L2 = 115 zav. 15×0,05 CuLS; L3 = 13 zav. 0,5 CuPP; L4 = 85 zav. 0,15 CuLS; L9 = 372 zav. 15×0,05 CuLS; L10 = 10 zav. 0,15 CuLS; L11 = 380 zav. 0,10 CuLS; L12 = 14 zav. 0,15 CuLS; L13 = 35 zav. 0,15 CuLS.

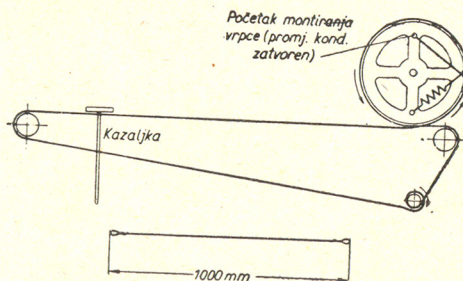

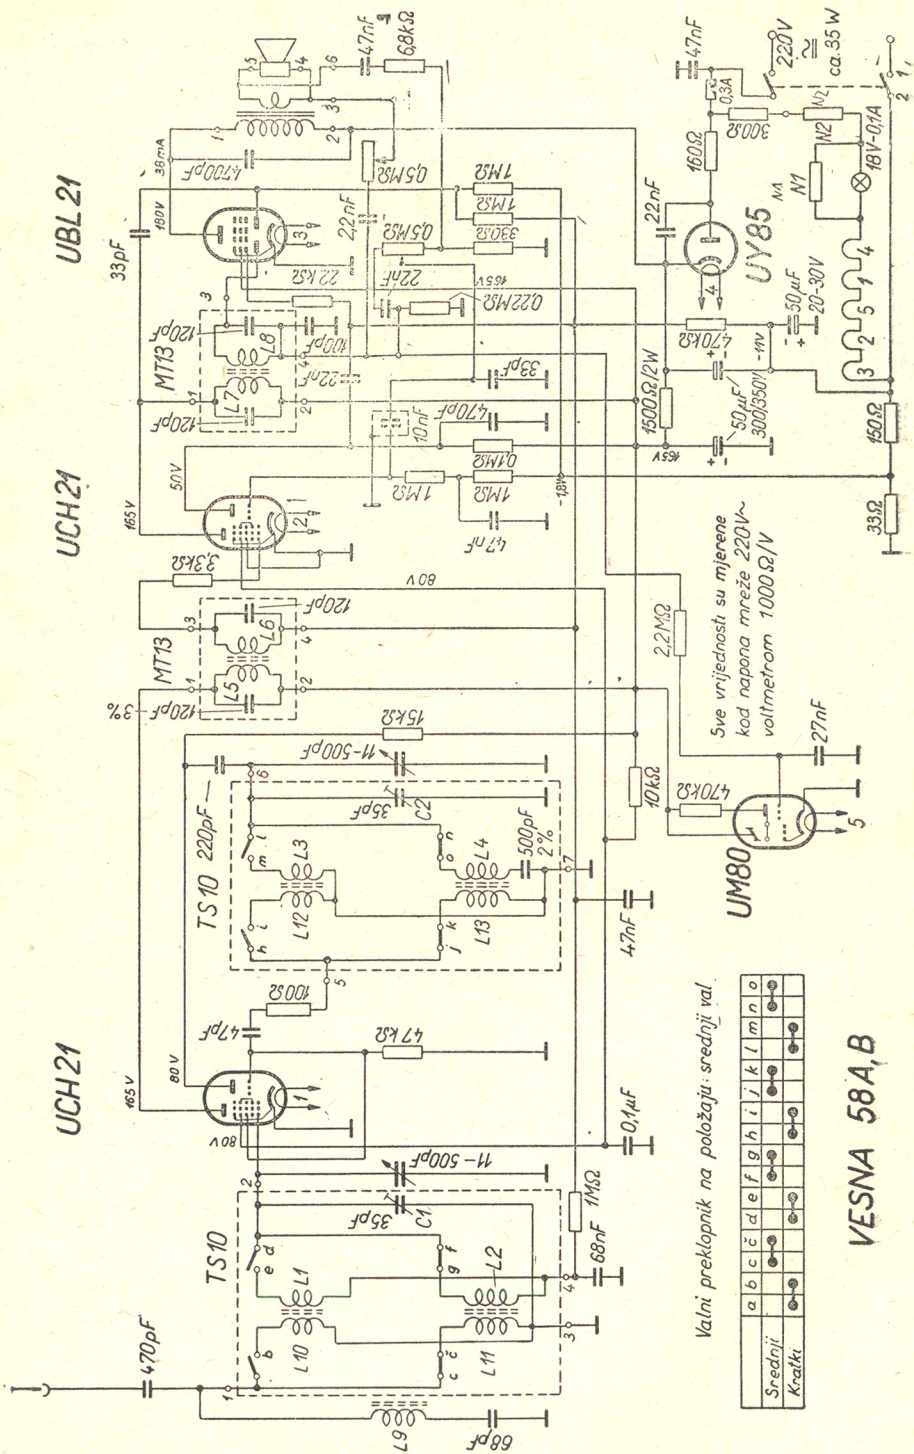

Valni preklopnik na položaju: srednji val

Srednji	a	b	c	č	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Kratki																

VESNA 58A,B