


UPUTE ZA UGAĐANJE PRIJEMNIKA »RADIONE 540 W«

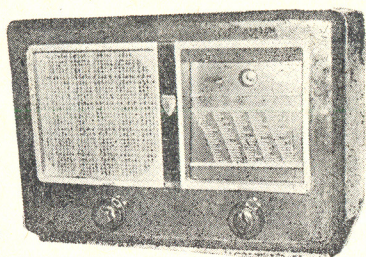

Ugađanje MF krugova


MF = 469,5 kHz

Redoslijed ugađanja: 5, 3, 6, 1.

Ugađanje oscilatorskih krugova

Srednji val:

kod 1330 kHz 11

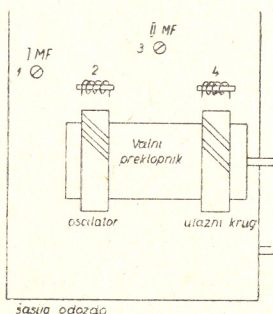

Srednji val:

kod 1330 kHz 9 7


Dugi val:

kod 347 kHz 10 8

Kratki val:

kod 17,76 MHz 4

ili kod 6,02 MHz 4

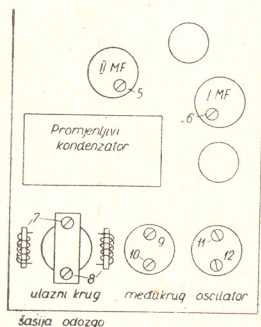

Podaci za mrežni transformator

Namot

- a: 625 zav. žice 0,45 mm Ø Cu RL
- b: 105 zav. žice 0,43 mm Ø Cu RL
- c: 150 zav. žice 0,28 mm Ø Cu RL
- d: 410 zav. žice 0,28 mm Ø Cu RL
- e: 120 zav. žice 0,28 mm Ø Cu RL
- f: 2×1500 z. žice 0,2 mm Ø Cu RL
- g: 26 zav. žice 0,70 mm Ø Cu RL
- h: 40 zav. žice 1,00 mm Ø Cu RL

Dugi val:

kod 347 kHz 12

Kratki val:

kod 17,76 MHz 2

ili kod 6,02 MHz 2

Ugađanje ulaznih krugova

Signal generator priključiti na antensku priključnicu

* Ukoliko vam je signal-generator baždaren u metrima, a ne u kHz, onda se poslužite preračunskom tabelom odštampanom na stranama 202 i 203. Ista ta tabela dobro će vam doći pri pronalaženju baždarnih točaka prijemnika, koji imaju skalu ispisanu u metrima (većina starijih prijemnika).

