


UPUTE ZA UGAĐANJE PRIJEMNIKA »SAVICA 65«

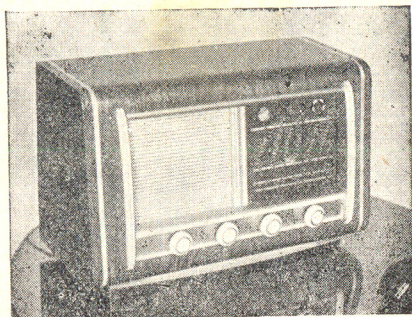

Ugađanje MF krugova

MF = 482 kHz

Redoslijed ugađanja:

L10, L9, L8, L7

Ugađanje oscilatorskih krugova

Dugi val:

kod 160 kHz L4

Srednji val:

kod 1400 kHz C3


kod 575 kHz L5

Kratki val I:

kod 10,2 MHz C4

Kratki val II:

kod 6,1 MHz L6

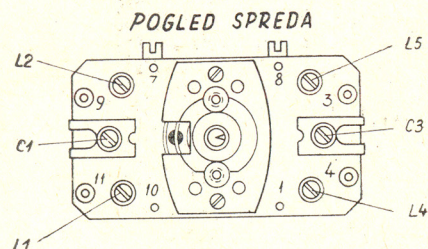

Ugađanje ulaznih krugova

Dugi val:

kod 160 kHz L1

Srednji val:

kod 1400 kHz C1

kod 575 kHz L2

Kratki val I:

kod 10,2 MHz C2

Kratki val II:

kod 6,1 MHz L3

Ugađanje MF upojnog kruga


Signal generator na 482 kHz.

Ugoditi na minimum s L11

Primjedba:

Otpor titrajne zavojnice zvučnika iznosi 3,5 Ω .

POGLED STRAGA

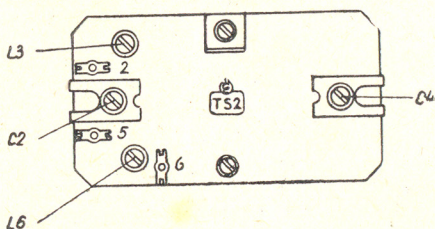

* Spojevi podnožja za elektronke otisnuti su na stranama 194—197. Na strani 190—193 naći ćete također i ispitne podatke za te elektronke.

* Ukoliko vam je signal-generator baždaren u metrima, a ne u kHz, onda se poslužite preračunskom tabelom odštampanom na stranama 202 i 203. Ista ta tabela dobro će vam doći pri pronalaženju baždarnih točaka prijemnika, koji imaju skalu ispisanu u metrima (većina starijih prijemnika).

* Ukoliko u ovom priručniku, niste uspjeli pronaći shemu za neki prijemnik, onda pregledajte usporedbenu tabelu na str. 204—206 jer su jedan te isti tip prijemnika razne tvornice izrađivale pod različitim nazivima i oznakama.

